


# JÄTEVAUNUJEN ASENNUSOHJE

Huomioi ennen asennusta, että kaappimalleja on useita ja siksi asennusohjeet ovat ohjeellisia.

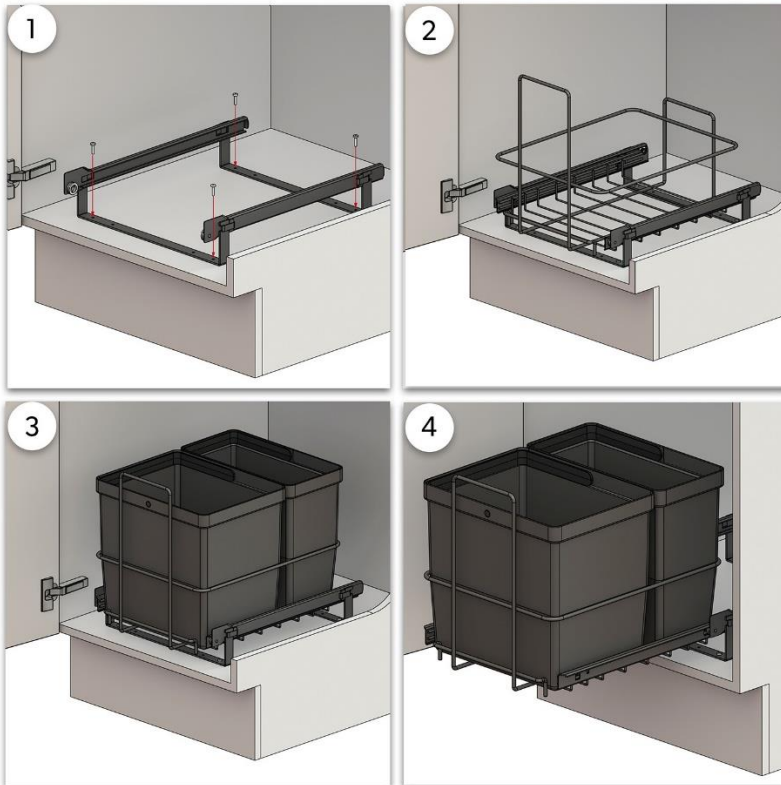

**Ennen varsinaista asennusta ja ruuvien kiinnitystä, varmista vaunun toimivuus.** Laita pohjakehikko tasaiselle alustalle ja aseta vaunukehikon pyörät pohjakehikon etupäähän niin, että pyörät liukuvat pohjakehikon kiskojen sisään. Testaa, että vaunu liikuu kevyesti edestakaisin kiskoillaan. Mikäli vaunu ei liu'u kevyesti, katso toimenpiteet kohdasta ” Jätevaunun kiskojen suoristaminen”.

## ASENNUS


1. Sovita pohjakehikko keskelle kaappia tai haluamaasi kohtaan (esimerkiksi viemäriputkien sijainti vaikuttaa asennuskohtaan). Huomioi, että jätevaunun ollessa kaapissa, jätevaunukehikon reunan ja kaapin etureunan väliin on hyvä jäädä noin 1 cm verran tilaa. Merkitse kynällä ruuvien paikat. Ruuvaa pohjakehikko kiinni aluksi kaapiston pohjalevyyn kahdella ruuvilla.
2. Aseta sankokehikko pohjakehikkoon ja kokeile, että vaunu liikuu kevyesti.
3. Aseta sangot paikoilleen jätevaunukehikkoon (kuva 3).
4. Testaa vielä vaunun toimivuus (kuva 4) ja kiinnitä loput ruuvit pohjakehikkoon.

## Jätevaunun kiskojen suoristaminen


Toisinaan jätevaunun kiskot voivat hieman painua kasaan varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Tämä ilmenee esimerkiksi vaunukehikon putoamisena kiskoiltaan (pohjakehikon kiskot ovat liian etäällä toisistaan tai hieman ulospäin kääntyneet) tai jäykkyytenä vaunun liikkumisessa (kiskot ovat hieman sisäänpäin kääntyneet). Jätevaunu ei ole viallinen, vaan vaunun asento voidaan helposti korjata seuraavasti:

1. Aseta pohjakehikko tasaiselle alustalle. Kiskojen asento voidaan korjata, vaikka vaunu olisi jo ruuvattu pohjaan kiinni.

A) Mikäli sankokehikko ei pysy kiskoillaan, voit taivuttaa pohjakehikon kiskoja varovasti sisäänpäin. Älä kohdistaa suurta voimaa, vaan pieni taivutus riittää. Testaa toimivuus asettamalla sankokehikko uudelleen pohjakehikon kiskoihin.

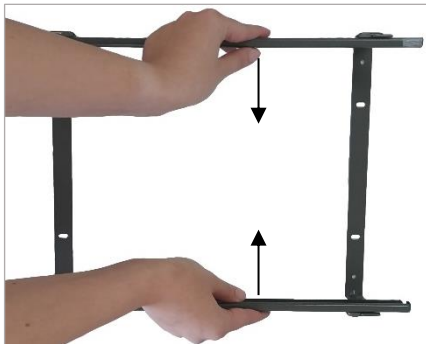

B) Mikäli sankokehikko liukuu huonosti, ota sankokehikko pois ja taivuta pohjakehikon kiskoja varovasti ulospäin. Älä kohdistaa suurta voimaa, vaan pieni taivutus riittää. Testaa toimivuus asettamalla sankokehikko pohjakehikon kiskoihin ja työnnä sankokehikkoa edestakaisin kiskoillaan.

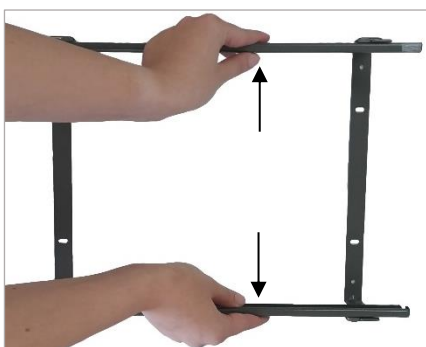

Jätevaunu on valmis käyttöösi. Kiitos, että lajittelet!

