

VIVA-Eco asennusohje (LM 714, 715, 716) VIVA-Cov asennusohje (LM 724, 725, 726, 728)



Pakkauksen sisältö:


- 6 kpl kupukantaruuvia 4,0 x 12 mm
- lajittelukehys (Eco) tai kansi (Cov) rullakiskoineen
- kaappiin asennettavat runkokiskot
- asennussapluuna

LM 714 lajittelukehys / LM 724 kansi 400-kaappiin (kaapin sisäleveys 366-370 mm)


LM 715 lajittelukehys / LM 725 kansi 500-kaappiin (kaapin sisäleveys 466-470 mm)

LM 716 lajittelukehys / LM 726 kansi 600-kaappiin (kaapin sisäleveys 566-570 mm)

LM 728 kansi 800-kaappiin (kaapin sisäleveys 766-770 mm)

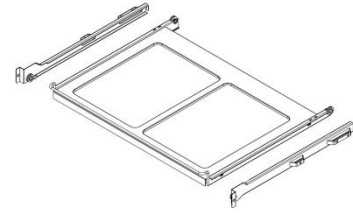

Kuvassa
lajittelukehys
LM 716

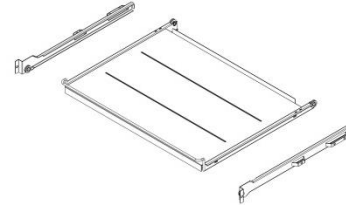

Kuvassa
kansi LM 726

Lajittelukehysten / kannen asennus

Huomioi ennen asennusta, että ovi- ja kaappimalleja on useita ja asennusohjeet ovat ohjeellisia. Kokeile tuotteen toimivuus ennen kaikkien ruuvien kiinnitystä. Kokeile myös ruuvien sopivuus kaapin runkovahvuuteen ennen ruuvien kiinnitystä.

1. Etsi sopiva asennuskorkeus ja merkitse se kaapin sivuseiniin kuvan 1 mukaisesti. (Asennusvinkki: lajittelukehysten optimiasennuskorkeus löytyy kun otat mitan 300 mm kaapin pohjalevystä sivuseinään ja merkitset tähän viivan sapluunaa varten.) Cov kannattaa asentaa noin 80 mm Ecoa ylempäs.
2. Löydät runkokiskojen kiinnityskohdat mukana tulevan sapluunan avulla. Sapluuna tulee asettaa aivan kaapin etureunaan kuvan 1 mukaisesti ja korkeussuunnassa ensimmäisessä kohdassa merkityn apuviivan korkeudelle. Jos asennat Cov:n Econ yläpuolelle, kannattaa Cov kiinnittää noin 20 mm Ecoa taaemmas jos kaapissa on tilaa.
3. Huomioi sapluunaa käyttäessä, että sapluunan ruuvien paikoituksessa tavoitteena on ollut lajittelukehysten/kannen mahdollisimman hyvä ulostulo. Käytännössä tämä tarkoittaa, että oven ja tuotteen väliin jäävä tila on n. 5mm.
4. Paina pistimellä sapluunaan reiät kiskon kiinnitysruuveja varten.
5. Kiinnitä runkokiskot aluksi kahdella ruuvilla ja aseta lajittelukehys/kansi paikoilleen.
6. Testaa lajittelukehysten (sankoineen) / kannen toimivuus.
7. Kiinnitä loput ruuvit.

