

# KYLPUHUONEHYLLYJEN ASENNUSOHJE LM 590, 591, 592



Pakkauksen sisältö:

- 1 kpl muovikannatin LM 598 ja kylpyhuonehylly
- 2 kpl uppokantaruuvia 4,0 x 25 (musta)
- 2 kpl seinäkiinnitysproppu
- 1 kpl tai 2 kpl pohjalevy (1 x LM 590, 591, 2 x LM 592)

*Huomioi ennen asennusta, että kannattimen yläpuolelle jää vapaata tilaa noin 13 cm, jotta kylpyhuonehylly voidaan laittaa paikoilleen (katso kohta 5, kuva 4).*


1. Puhkaise pakkauksen mukana tulevilla ruuveilla muovikiinnikkeen taustapuolelta kiinnitysreiät. (kuva 1)
2. Merkkää ja poraa seinään 6 mm reiät. Kiinnitysreikien etäisyys 80 mm. Aseta proput reikiin.
3. Aseta kannake kohdalleen ja kiinnitä ruuveilla seinään.
4. Irrota pohjalevystä suojamuovi. (kuva 3)
5. Aseta kylpyhuonehylly kannattimeen yläkautta kuvan 4 mukaisesti. Kylpyhuonehyllyä ei saa paikoilleen kuvan 5 mukaisesti.




Kuva 1




Kuva 2

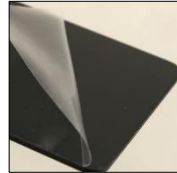

Kuva 3

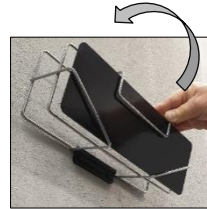

Kuva 4

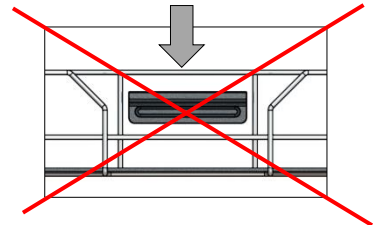

Kuva 5

*Vinkki! Lisävarusteena saatavilla [ruuviton asennussarja LM 599](#).*

LM 590



LM 591



LM 592

