


Pakkauksen sisältö:

- sankokehys (A, kuvassa LM 706)
- takasarja (B)
- etusarjakiinnitin 2kpl (C) (etusarja=ovi)
- profiilikisko vasen ja oikea (D)
- runkokisko vasen ja oikea (E)
- etusarjan tukilevy vasen ja oikea (F)
- peitelevy 2kpl (E)
- mutteri M5 4kpl (tukilevyn kiinnitys profiilikiskoon)
- koneruuvi 5x8 4kpl (tukilevyn kiinnitys profiilikiskoon)
- ruuvi 4,0x12 kupukanta 8kpl (sankokehysten kiinnitys etusarjaan 4kpl, tukilevyn kiinnitys etusarjaan 4kpl)
- ruuvi 4,0x16 uppokanta 12kpl (etusarjakiinnittimien kiinnitys etusarjaan 4kpl, runkokiskojen kiinnitys kaapin runkoon 8kpl)





- Huomioi ennen asennusta, että ovi- ja kaappimalleja on useita ja asennusohjeet ovat ohjeellisia. Varmista ruuvien pituuden sopivuus etusarjan/rungon vahvuuteen ennen asennusta. Kaapin sisäleveys pitää olla tuotteesta riippuen välillä 366-369mm (LM 704), 466-469mm (LM 705), 566-569mm (LM 706) tai 766-769mm (LM 708).**
- Merkitse pistimellä jigä avuksi käyttäen runkokiskojen kiinnityskohtat, ensin kaapin vasempaan runkoon siten, että tämä puoli jigä on runkoon päin ja samoilla reikäkohdilla oikeaan runkoon siten, että tämä puoli jigä on näkyvissä. (ks. kuva 1)
- Kiinnitä runkokiskot kuvan 2 osoittamalla tavalla. Runkokiskot kannattaa kiinnittää aluksi kahdella ruuvilla. Kiinnitä loput ruuvit kohdassa 9.
- Merkitse pistimellä jigä avuksi käyttäen etusarjakiinnittimien paikat etusarjaan kuvan 3 osoittamalla tavalla. Ensimmäisen puolen ja sitten siirretään jigä etusarjan oikeaan reunaan ja toimitaan samalla tavalla. (Huom. Ylä- ja alaetusarjat eroavat toisistaan punaisella viivalla, kuva 3 esittää tuotteen kiinnittämistä korkeaan alaetusarjaan.)
- Kiinnitä etusarjakiinnittimet ruuveilla etusarjaan.
- Paina takasarja profiilikiskoihin kuvan 4 osoittamalla tavalla.
- Paina etusarjaan kiinnitetty etusarjakiinnittimet kuvan 5 osoittamalla tavalla profiilikiskoihin, jolloin muodostuu laatikkorunko. Jos etusarjakiinnitin ei kiinnity kiskoon, varmista että kuvan 7 vasemmanpuoleisin ruuvi käännetty vastapäiväasentoon.
- Vedä runkokiskot kokonaan ulos kaapista. Aseta etusarjaan kiinnitetty laatikkorunko runkokiskojen päälle ja paina se runkokiskojen sisään kuvan 6 osoittamalla tavalla. Laatikkorungon saa irti runkokiskoista kun vetää laatikon kokonaan ulos kaapista ja nostaa laatikkoa samanaikaisesti.
- Säädä etusarja tarvittaessa oikeaan asentoon kuvan 7 ruuveista ja tämän jälkeen paina säätöruuvien päälle peitelevyt. Kiinnitä runkokiskojen 3. ja 4. ruuvi.
- Kiinnitä tukilevyt kiskoihin kuvan 8 osoittamalla tavalla ja säädä tukilevyjen kaltevuus sopivaksi.
- Kiinnitä tukilevy etusarjaan kuvan 9 osoittamalla tavalla.
- Paina sankokehys laatikon sivujen päälle ylhäältä päin.
- Laatikon ollessa auki, ruuvaa sankokehys etusarjaan kiinni.
- VIVA-Lux on valmis käytettäväksi. (ks. kuva 10)

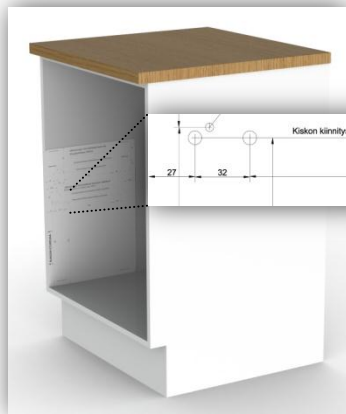

Kuva 1.

Kiskon etäisyys rungon etureunasta 2mm

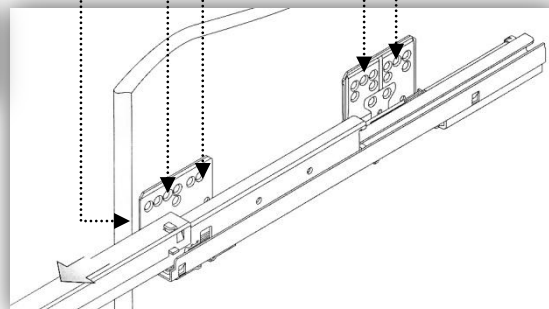


Kuva 2.

Ensimmäinen ruuvi


Kolmas ruuvi

Neljäs ruuvi

Toinen ruuvi

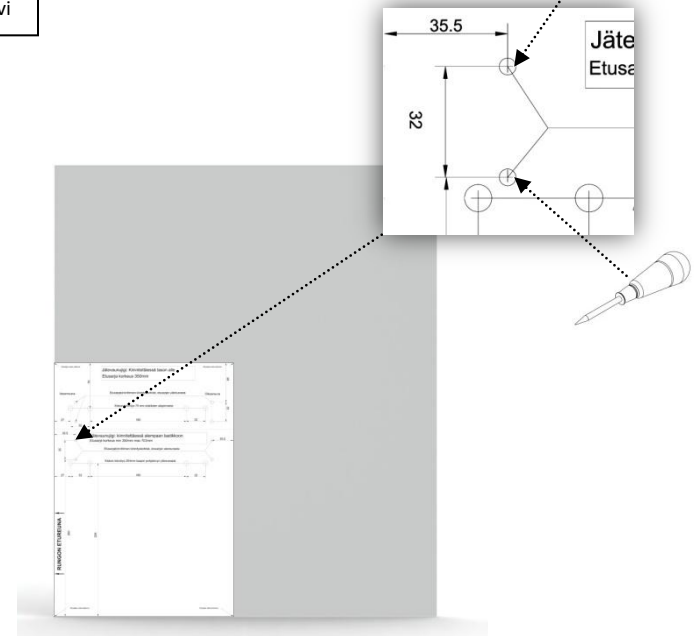

Kuva 3.

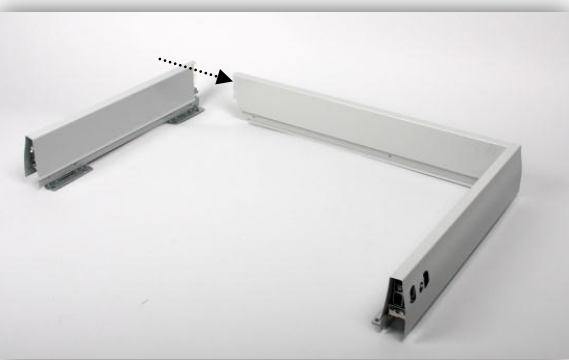

Kuva 4.



Kuva 5.



Kuva 6.

Pidä runkokiskosta kiinni ja työnnä laatikkoa sitä vasten. Kiinnitys on onnistunut kun kuulet napsahduksen. Muista molemmat sivut.


Halutessasi poistaa laatikon etusarja, väännä ruuvimeisselillä kevyesti vastapäivään. Huom. Muista molemmat sivut.

Etusarjan sivuttaissäätö

Laatikon etusarjan nosto- ja laskuruuvi. Avaa ensin lukitusruuvi. Säädön tehtyäsi muista kiristää lukitusruuvi.

Tukilevyn kaltevuuden säätöruuvit.

Tukilevyn kiinnityskohtat.


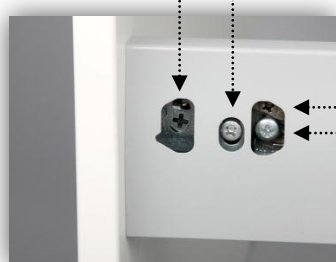


Kuva 7.

Lukitusruuvi



Kuva 8.

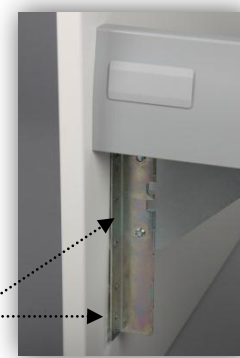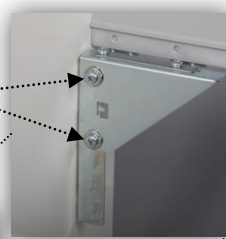

Kuva 9.



Kuva 10.