

LM 695 VIIVI TARVIKEVAUNU – ASENNUSOHJE



Pakkauksen sisältö:


- 12 kpl kupukantaruuvia 4,0 x 16 mm
- Kehikko (sisältää integroidut korokelistat sekä kuulakiskot)
- Matala hylly
- Korkea hylly



Kehikko



Matala hylly

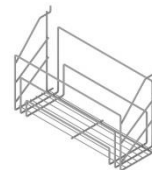


Korkea hylly


Asennus:

1. Valitse kummalle puolelle kaappia asennat tarvikevaunun. Kehikon rakenne on symmetrinen, joten kääntämällä kehikko ylösalaisin käteisyys muuttuu. Ennen asennusta varmista, että kehikko liukuu oikeaan suuntaan eli kaapista ulospäin.
2. Kiinnitä tarvikehyllyt kuvion 1 mukaisesti ja sovita teline kaappiin. Hyllyjen sovitus kehikkoon on tarkoituksella tiukka.
3. Merkitse oikea asennuskorkeus ja irrota hyllyt kehikosta.
4. Sovita kehikko kaappiin ja merkitse oikea asennussyvyys (ks. kuvio 2).
Huom! Varmista ruuvien sopivuus seinän vahvuuteen ennen kiinnitystä.
5. Kiinnitä ensin muutamalla ruuvilla kehikon ylempi kisko ja tämän jälkeen kehikon alempi kisko.
6. Vedä kehikko ulos kaapista, aseta hyllyt paikoilleen ja varmista tarvikevaunun toimivuus.
7. Kiinnitä loputkin ruuvit.

Kuvio 1 – hyllyjen kiinnitys

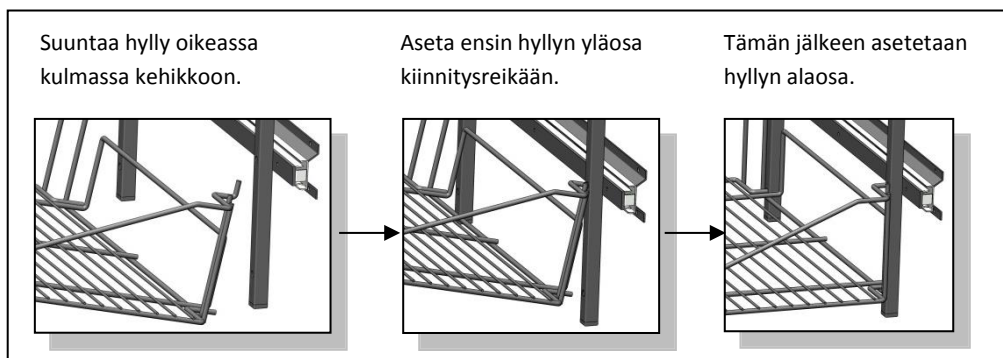

Voit valita hyllyjen järjestyksen.

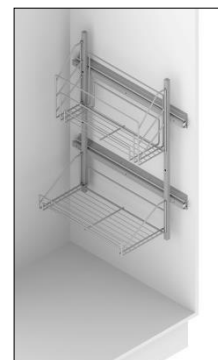

Kuvio 2 – kehikon kiinnitys

